安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書 には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の 故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

<u> </u>	警告	

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定さ



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え られる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ① 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。 (例: 🌊 プラグをコンセントから抜く)





電源ケーブルは、必ず本製品付属ものを使用してください。


付属品以外の電源ケーブルでは、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙や発火、本製品の故障の原因とな



火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあり

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買 抜く い求めの販売店にご相談ください。



源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買 抜く い求めの販売店にご相談ください。



本体やケーブルの上に物を置かないでください。 故障や火災の原因となることがあります。

故障した状態(画面に何も表示されないなど)で使用しないでください。 そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。




ケーブル類を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。

電源プラグを

落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチをOFFにし、ACコンセン トから電源プラグを抜いてください。 抜く



本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッ チをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 電源ケーブルがACコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、故障や感電の原因となります。

/! 注意

液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントか ら電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお 質い求めの販売店にご相談ください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、 指導のもとで行うようにしてください。 強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置し てください。

強制 さわってけがをする恐れがあります。 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシな ど) に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。 ゴムやビニル製品を長時間接触させておかないでください。

液晶ディスプレイについて

本製品の表面が変質したり、はげたり、ゴムやビニルが付着してとれなくなることがあります。



万一、液晶パネルが破損し、内部の液状の物質が皮膚に付着したときは、流水で15分以 上洗浄し、念のため医師に相談することをおすすめします。目に入った場合は、流水で 15分以上洗浄した後、必ず医師に相談してください。液晶パネル内部には、刺激性物質 が含まれています。

使用するとき

シャープペンシルや鉛筆など先のとがったものに注意してください。 液晶パネルに先のとがったものや硬いものを当てたりこすったりすると、傷がついたり割れたりすることがありま す。また、長い爪も液晶パネルの損傷の原因となりますので、注意してください。

水分はすぐに拭き取ってください。 水滴や唾液などの水分が付着したまま長時間放置しないでください。液晶パネルの変形や退色の原因となります。

長時間、連続してディスプレイを見続けないでください。目の疲労防止のため、適度に 休憩を取りながら使用してください。

液晶パネルの表面は傷がつきやすいため、むやみに触れたり、こすったり、たたいたり しないでください。

禁止


パソコンの電源スイッチがONになったままの状態で、ディスプレイケーブルのコネクタ を抜き差ししないでください。また、使用中はコネクタが抜けないように、必ずコネク

お手入れ



液晶パネルを乾拭きしないでください。

液晶パネルが汚れたときは、柔らかい布やガーゼに無水アルコール(イソプロピルアルコール)を含ませて、軽く拭い



お手入れの際はパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜い

電源プラグを お手入れの前に、必ず本製品を接続したパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてく

液晶パネルに無理な力が加わらないように注意してください。

液晶パネルに圧力が加わると、その部分の表示が波打ちます。これは、ガラス板間に注入した液晶の配光が乱れるためです。強い圧力をかけると、乱れた配光が元に復帰しない場合があります。

使用環境



直射日光、高温・多湿に注意してください。

直射日光が当たる場所や周囲の温度が35℃を超えるような場所、極端に湿度が高い場所では使用しないでください。 液晶パネルの劣化や表面のはがれ、気泡が発生するなどの原因となります。



温度 $(10\sim35^\circ)$ ・湿度 (結成なきこと) の使用条件内でご使用ください。使用条件外で使用すると、寿命や劣化を早めたり、表示品質の劣化(しみ、汚れなど) の原因となります。



低温に注意してください。 室温が10℃以下になる場所で使用すると、表示品質が低下したり、気泡が発生するなどの原因となります。また、液 晶の特性が変化して元に戻らなくなることがあります。



急激な温度変化に注意してください。 動作中の急激な温度変化は、故障の原因となります。

使用条件を守って使ってください。

注意

次の場所には設置しないでください。

感電、火災の原因となったり、故障の原因となります。 振動が発生するところ....

.. 財産の原因となります。 .. けが、故障、破損の原因となります。 .. 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

長期間使用しないとき



直射日光が当たらない暗い場所に保管してください。

長期間使用しないときは梱包し、直射日光や蛍光灯の光が当たらない暗い場所に保管してください。また、低温・高温、多湿の場所は避けてください。

使用済み液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

2003年10月1日施行の「資源有効利用促進法」に基づき、弊社ではご家庭で不要になった弊社 製液晶ディスプレイの回収・再資源化を実施しております。 詳しくは、弊社サポート&サービスホームページ **86886.jp** をご参照ください。





BUFFALO PY00-32089-DM10-02 2-01 C10-012

FTD-G722ASシリーズ マニュアル


はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□液晶ディスプレイ本体......1台

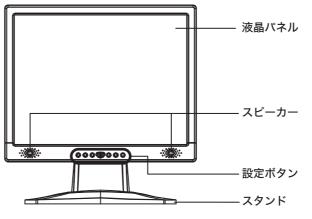

□スタンド1個	□AC⊐-ド	1本
□ステレオケーブル(φ3.5mmジャック) 1本	□ユーティリティディスク	1枚
☑はじめにお読みください(本紙) 1枚	□保証書、ユーザー登録はがき	1枚

※ユーティリティディスクには、本製品の電子マニュアルやプログラムが収録されていま す。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項を記入の上、必ず弊社までご返 送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。



スタンドを取り付けよう

本製品は、出荷時にスタンドがはずれている状態で梱包されています。ご使用になる前に、本製品 にスタンドを取り付けてください。

・本製品を机の上などの安定した台の上に置いて作業してください。 ・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布などを敷いてください。

右の写真の向きになるように液晶ディスプ レイ本体にスタンドを取り付けます。 スタンドが固定されると、「カチッ」とい う音がします。



❷メ モ スタンドの取り外し

などを敷いてください。

本製品を箱に入れるときなど、スタンドを取り外す必要 がある場合は、右の写真のように取り外してください。

・本製品を机などの安定した台の上に置いて作業して

・スタンドを固定しているツメは、非常に固くロック されています。取り外しの際にツメを破損しないよ うご注意ください。

・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布

・スタンドの取り外しは、必要な場合(購入時の箱に入 れて輸送する場合など)のみ行ってください。何度も 取り外すとツメの部分が破損する恐れがあります。





パソコンに取り付けよう

注意

作業を行う前にパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。



付属のディスプレイケーブルでパ ソコンと本製品を接続します。

※パソコンのコネクタがD-sub15 ピン(3列)アナログRGBコネクタ でないときは、市販の変換コネ クタを別途用意してください。



付属のACコードを本製品に接続 し、プラグをコンセントに差し込 みます。




注意

感電防止および電磁界輻射低減のため、ACコードに 付いているアース線は必ず接地してください。 アース線は電源プラグをつなぐ前に接地し、電源プラ

グを抜いてから外してください。順序を守らないと 感電の原因となります。

また、アース線がコンセントや他の電極に接触しない よう注意してください。故障の原因となります。



變メ モ

電源ONのとき本製品の電源ランプが緑色に点灯します。 次の状態のときは、電源ランプがオレンジ色に点灯します。画像は表示されません。

・パソコンから画像信号が入力されていないとき

・本製品が対応していない画像信号が入力されているとき

・サスペンドモードになっているとき サスペンドモードは、キーを押したりマウスを動かすことで解除できます。

本製品の電源をONにしてからパソコンの電源スイッチをONにします。 以上で接続は完了です。

設定ボタンについて

液晶ディスプレイ前面の設定ボタンには次のような機能が割り当てられています。



	シンボル	機能		
	MENU	・OSDメニューを開きます。 ・OSDメインメニューで選択されたOSDサブメニューを開きます。		
	•	・OSDメニュー画面でカーソルを左方向に移動します。 ・OSDメニューが開いていないとき、ECOモードの設定を行います。		
	・OSDメニュー画面でカーソルを右方向に移動します。 ・OSDメニューが開いていないとき、コントラストの調整を行いま [*]			
で 電源のON/OFFを行います。 OSDサブメニューで数値設定の変更(数値下降)を行います。 OSDメニューが開いていないとき、ミュートを設定します。		電源のON/OFFを行います。		
	+	・OSDサブメニューで数値設定の変更(数値上昇)を行います。 ・OSDメニューが開いていないとき、音量の調整を行います。		
	AUTO/EXIT	・OSDメニューを閉じます。 ・OSDサブメニューからメインメニューへ戻ります。 ・OSDメニューが開いていないとき、自動調整をします。		

※詳細な設定ができるOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューについて詳しくは、ユーティリ ティディスクに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)を参照してください。





インストールしよう

次の手順で本製品のハードウェア情報を登録してください。

WindowsXPをお使いの場合

- WindowsXPを起動します。
- [コントロール パネル]を開きます。[クラシック表示に切り替える]を クリックし、[画面]アイコンをダブルクリックします。
- 🚼 [設定] タブをクリックし、 [詳細設定] ボタンをクリックします。
- [モニタ] タブをクリックし、[プロパティ] ボタンをクリックします。
- 5 [ドライバ] タブをクリックし、 [ドライバの更新] ボタンをクリック します。 ※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このような
- ときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックして [ハードウェアの更新ウィザードの開始] 画面が表示されたら、 [一覧ま

たは特定の場所からインストールする]をクリックし、[次へ]ボタン

- [検索しないでインストールするドライバを選択する]をクリックし、 [次へ] ボタンをクリックします。
- 付属のユーティリティディスクをパソコンにセットします。
- (9) [ディスク使用] をクリックします。

をクリックします。

- [製造元のファイルのコピー元] にユーティリティディスクをセットし たドライブのドライブ名 (例 E:¥)を入力し、 [OK] ボタンをクリ
- [モデル] に表示されたモニター名から「BUFFALO INC. <製品名>」を 選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 <製品名>には、お求め頂いた製品名が入ります。
- [このハードウェア… (中略) …Windowsロゴテストに合格していません] というメッセージが表示されたら、 [続行] ボタンをクリックします。 ※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2006年9月現在、 このドライバに対してマイクロソフト社のロゴテストは行われていま せんが、製品は正常に動作します。
- [完了] ボタンをクリックします。
- 【【【▲】[閉じる]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
- (Lok) ボタンをクリックし、 [画面のプロパティ] ウィンドウを閉じます。 以上でインストールは完了です。

Windows2000を使用しているときをお使いの場合

れたら、 [次へ] ボタンをクリックします。

■ Windows2000を起動し、administratorでログオンします。

[3] [設定] タブをクリックし、 [詳細] ボタンをクリックします。

- 2 [コントロール パネル] を開き、 [画面] アイコンをダブルクリックします。
- [4] [モニタ] タブをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。

[5] [ドライバ] タブをクリックし、 [ドライバの更新] ボタンをクリック

- **6** [デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始]画面が表示さ
- 【 このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する] を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 付属のユーティリティディスクをパソコンにセットし、[ディスク使用]ボタ ンをクリックします。
- (9) [配布ファイルのコピー元] にユーティリティディスクをセットしたドラ イブのドライブ名(例 E:¥)を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

- [モデル] に表示されたモニター名から「BUFFALO INC.<製品名>」 を選択し、 [次へ] ボタンをクリックします。
 - <製品名>には、お求め頂いた製品名が入ります。
- 「次のハードウェアドライバをインストールします」と表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。
- [デジタル署名が見つかりませんでした] というダイアログが表示され たら、 [はい] ボタンをクリックします。
 - ※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2006年9月現在、 本ソフトウェアにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正し
- [完了] ボタンをクリックします。
- [(【▲) [閉じる]ボタンをクリックし、[プロパティ]を閉じます。
- [OK] ボタンをクリックし、 [画面のプロパティ] ウィンドウを閉じます。
- [OK] ボタンをクリックし、 [画面のプロパティ] を閉じます。

以上でインストールは完了です。

Windows Me/98/95を使用しているとき

- ※「CyberTrio-NX」がインストールされているPC98-NXシリーズを使 用しているときは、「アドバンストモード」になっていることを確認し てください。「CyberTrio-NX」のモードがアドバンストモードになっ ていないと、本製品の設定や確認ができないことがあります。詳しく は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。
- ※Windows95ではバージョンによって手順が一部異なります。次の手順 で事前にバージョンを確認してください。
- ① [マイ コンピュータ] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、右ボタンをク リックします。
- ② 表示されたメニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [システム:] に表示された文字列を確認します。この文字列がバージョン

バージョンは、4.00.950 / 4.00.950a / 4.00.950 B / 4.00.950 C の4種類あ ります。

- [コントロール パネル]を開き、[画面]アイコンをダブルクリックし ます。
- [設定] タブ (Windows95では [ディスプレイの詳細] タブ) をクリックし ます。

Windows95 (4.00.950/4.00.950a) の場合

- ① [ディスプレイの変更] ボタンをクリックします。
- ②[ディスプレイの種類]の[変更]ボタンをクリックします。

WindowsMe、98、95 (4.00.950 B/4.00.950 C) の場合

- ① [詳細] ボタンをクリックします。
- ② [モニター] タブをクリックします。
- ③ [変更] ボタンをクリックします。
- 付属のユーティリティディスクをパソコンにセットします。
- [ディスク使用] ボタンをクリックします。
- [参照] ボタンをクリックします。
- ユーティリティディスクの中にある g722as.inf ファイルを選択し [OK] ボタンをクリックします。
- ▼▲ 「配布ファイルのコピー元」を確認して [OK] ボタンをクリックします。
- [モデル(L)] に表示されたモニター名から「BUFFALO INC.<製品名>」 を選択して [OK] ボタンをクリックします (<製品名>には、お求め頂い た製品名が入ります)。

以上でインストールは完了です。

WindowsNT、Windows3.1/DOS、Macintoshを使用しているとき

WindowsNT、Windows3.1/DOS、Macintoshを使用している場合は、 ハードウェア情報の登録作業(インストール)は不要です。

画面で見るマニュアルの読み方 「液晶ディスプレイユーザーズマニュアル」

ユーティリティディスクにはユーザーズマニュアル(PDFファイル)が収録されています。詳しい 使いかた(OSD画面調整メニュー、困ったときはなど)はユーザーズマニュアルを参照ください。

く 参照方法 >


ユーティリティディスクの中にあるmanual.pdfファイルをダブルクリックすると表示されます。

※PDFファイルを開くには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。ユーテ ィリティディスク内の [ar505jpn.exe] をダブルクリックするとインストールできます。 Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を 選択し、ヘルプを参照してください。画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みくださ

製品仕様

FTD-G722ASシリーズ				
パネル	17型 カラーTFT液晶			
解像度(最大)	SXGAサイズ(1280×1024ドット)			
表示面積	337.9(H) × 270.3(V)mm			
ドットピッチ	0.264(H) × 0.264(V)mm			
色数(最大)	1619万色(疑似フルカラー)			
輝度(平均)	300cd/m2			
コントラスト比(平均)	500:1			
視野角度	上80° 下80° 左80° 右80°			
入力信号方式	アナログRGB(0.7Vp-p/75Ω) セパレート同期信号(TTL)			
入力端子	D-sub 15ピン(ミニ、3列タイプ)			
DDC	DDC 2B			
電源	100V AC±10% 50/60Hz			
消費電力(最大)	40W(省電力モード時:1W以下)			
スピーカー	出力1W(最大)×2			
外形寸法	375(W) ×393(H) ×190(D) mm			
重量	保護ガラスフィルタありモデル:4.9kg			
	保護ガラスフィルタなしモデル:4.1kg			
動作環境	温度 10~35℃ 湿度 結露無きこと			

※保護ガラスフィルタありモデルの場合、パネルに装着されている保護ガラスは取り外す



※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

対応表示モード

ビデオ信号	解像度	ドットクロック(MHz)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
VGA	640×350	25.2	31.5	70
VGA(PC-98)	640×400	25.2	31.5	70
\/CA	640×480	25.2	31.5	60
VGA	720×400	28.3	31.5	70
VESA VGA	640×480	31.5	37.9	72
VESA VGA	040 ^ 400	31.5	37.5	75
		36.0	35.2	56
VESA SVGA	800×600	40.0	37.9	60
VESA SVGA		50.0	48.1	72
		49.5	46.9	75
	1024×768	65.0	48.4	60
VESA XGA		75.0	56.5	70
		78.8	60.0	75
XGA	1024×768	78.4	57.7	72
VESA	1152×864	108.0	67.5	75
VESA	1280×960	108.0	60.0	60
		108.0	63.9	60
VESA SXGA	1280×1024	124.9	74.4	70
		135.0	79.9	75
SXGA	1280×1024	134.6	77.9	72
MAC13" MODE	640×480	30.2	35.0	67
MAC16" MODE	832×624	57.3	49.7	75
MAC19" MODE	1024×768	80.0	60.2	75
MAC21" MODE	1152×870	100.0	68.7	75

※1280×1024ドット/60Hzでの使用をおすすめします。 ※上記以外の信号でも表示できることがあります。

※上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ ましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

本製品の規格に関して

弊社は、国際エネルギースタープログラムへの参加事業者として、本製品が国際エネルギー スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。 サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

Webサポート **86886.jp/mail/** (http://www.不要) 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 東京第1 03-5781-7260 東京第2: 03-5365-3101

センター 日~± 9:30 ~ 19:0

Athe 052-619-1188 P 電話 ○ 050-3101-0084 - 月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。(注)営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です

保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 送付先住所

株式会社バッファロー修理センター受付宛 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 雷話番号

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*)

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 **元とは七記は子はんが、次の7点にとからさんだけ、ほんが、元とは日本の自りのよう。 *修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

臭いかるよう。 制送会社に休証していたたくなとの指慮をの取りてたさい。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め
お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続

本 1 つくはい 1 つらない 1 つらない 1 つらない 1 つらない 1 つらない 1 つらない 2 つら

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

必要な情報

⑥発生状況(初めから・ある日突然等) ②平日昼間の連絡先

(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) 元 で使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) 製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど) ③バッファロー製品名

④バッファロー製品のシリアルナンバー ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

*弊社では、本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後5年間保有して います(弊社品質基準に適合した相当部品を含む)。保有期間が過ぎても故障箇所によっては修理可能なことがあります。詳しくはバッファローサポートセンターまでご相談ください。

(2)(3)